



# Укладка XLock

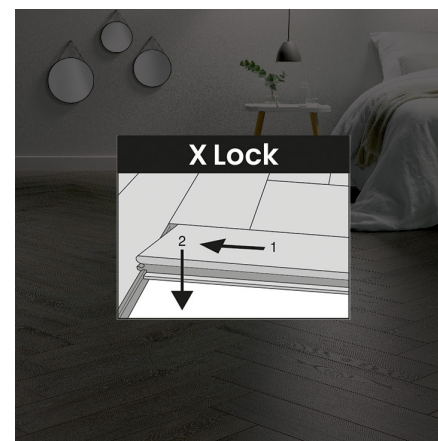


## Золотые правила


Чтобы установка прошла успешно и без неприятных сюрпризов, следуйте этим простым правилам, приведенным ниже. Они помогут вам шаг за шагом подготовить пол к укладке.

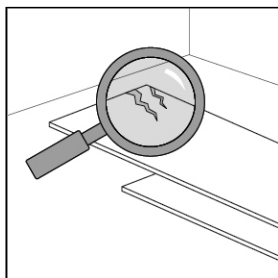


Перед укладкой осмотрите каждую доску, на ней не должно быть повреждений. Если вы заметили какие-либо видимые дефекты, не укладывайте доску!

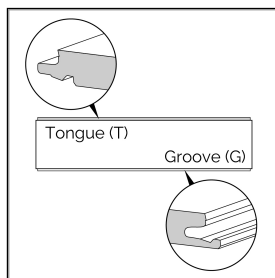


Убедитесь, что на каждой доске четко видны шип и паз. Именно благодаря им доски можно соединять друг с другом.

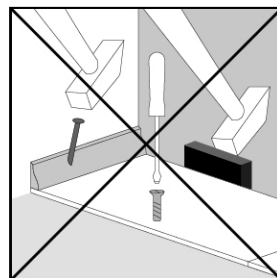


Ламинат нельзя прикручивать или приклеивать к основанию, он должен свободно двигаться. Использование подкладочного материала необязательно.

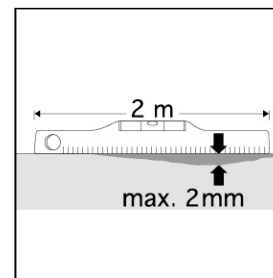


Основание должно быть идеально ровным, чистым и прочным, с максимальным отклонением не более 2 мм по 2-метровой прямой линейке. При необходимости выровняйте основание.

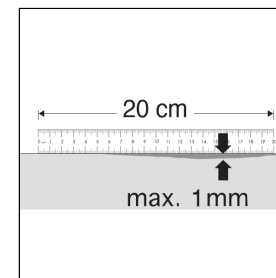


Поверхность должна быть идеально ровной, чистой и прочной, с максимальным отклонением в 1 мм при измерении маленькой линейкой длиной 20 см. При необходимости выровняйте поверхность.

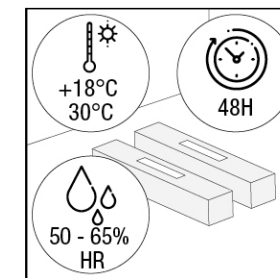


Перед установкой оставьте устройство в оригинальной упаковке в горизонтальном положении в том помещении, где оно будет использоваться, минимум на 48 часов. Соблюдайте рекомендуемые значения температуры и влажности.

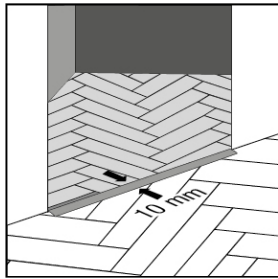


Оставьте 10-миллиметровый компенсационный шов в дверном проеме.

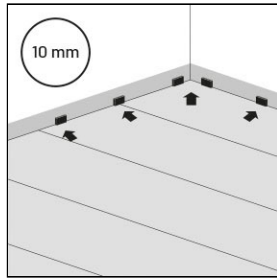

Никогда не укладывайте ламинат вплотную к стене. Всегда оставляйте компенсационный зазор шириной 10 мм по периметру комнаты.





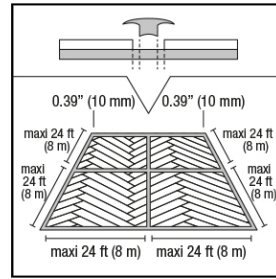


Добавьте разъемный стык для укладки «елочкой» в помещениях размером более 8 x 8 метров.

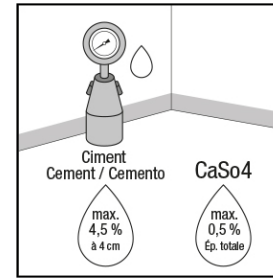

Остаточная влажность стяжки, измеренная с помощью карбидной бомбы, должна составлять менее или равняться 0,5 % по всей толщине. Для цементных самовыравнивающихся стяжек влажность должна составлять 4,5 % на глубине 4 см.

## Заранее

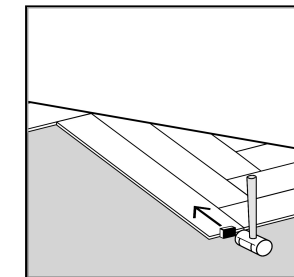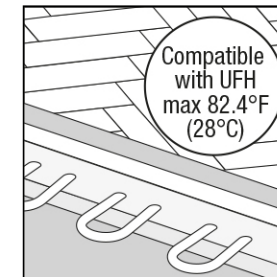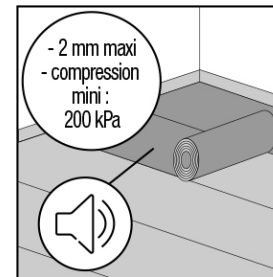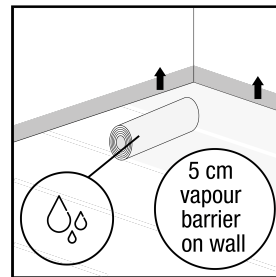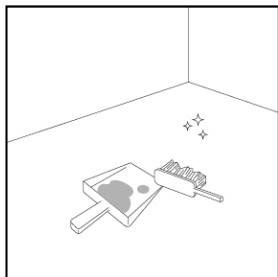

Перед установкой тщательно очистите пол от пыли и других загрязнений. Пол должен быть идеально чистым.

Подготовьте нужные инструменты:


- 1 карандаш
  - 1 рулетка
  - 1 угольник и 1 столярный угольник
  - распорки
  - столярный клей
  - молоток и киянка
  - 1 подходящая подложка
  - режущие инструменты (лобзик и т. д.)
- Не забудьте надеть перчатки, защитные очки и маску (средства индивидуальной защиты)

Установите пароизоляционную пленку толщиной 200 микрон, чтобы предотвратить подъем влаги, оставив нахлест на стену шириной 5 см.


Используйте звукоизоляционную или теплоизолирующую подложку, подходящую для укладки «елочкой».

Термостойкость ламината Alsaflooring позволяет укладывать его на низкотемпературные электрические системы подогрева пола (PRE) и системы подогрева и охлаждения пола (PCR). Следуйте инструкции по укладке ламината Alsaflooring для систем подогрева пола.



При установке доски используйте киянку, чтобы обеспечить плотное прилегание замковой системы как с короткой, так и с длинной стороны.

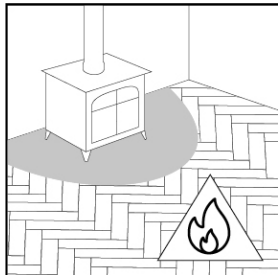



Защитите ламинат от попадания золы из печей и каминов.

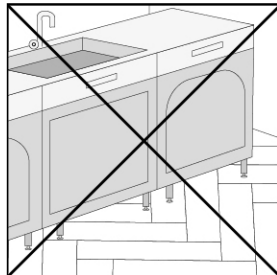

Не укладывайте напольное покрытие под кухонными шкафами или

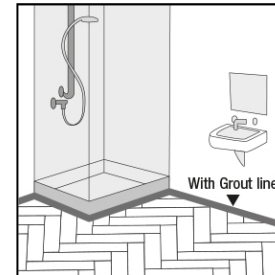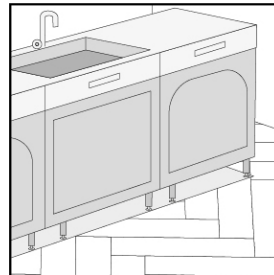

Если вы купите водостойкий (WR) пол, его можно будет укладывать в ванных

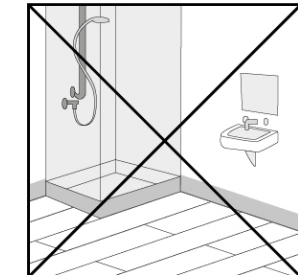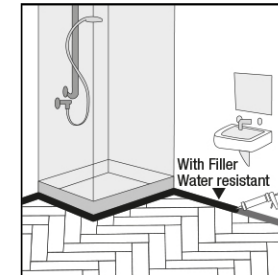


Если вы приобретаете напольное покрытие, которое НЕ является водостойким (WR), его

барными стойками.  
При точечной  
нагрузке более 100 кг/  
см<sup>2</sup> рекомендуется  
использовать  
подложки для  
распределения  
нагрузки.


Laying XLock - Alsaflooring  
комнатах. Не забудьте  
установить  
[гидроизоляционную](#)  
[прокладку](#) и  
[заполнитель](#) по  
периметру комнаты в  
деформационном шве.

установка в ванных  
комнатах запрещена.


## Стартовые треугольники

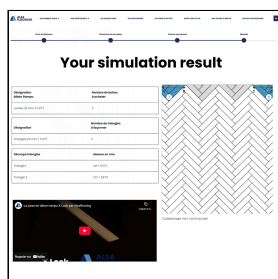


Авторизуйтесь в  
[калькуляторе](#),  
доступном на нашем  
сайте, чтобы  
рассчитать, сколько  
стартовых  
треугольников вам  
нужно нарезать.  
Калькулятор также  
покажет размеры  
треугольников,

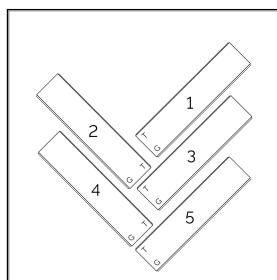


Приготовьте 5 досок  
для формирования  
первого треугольника.

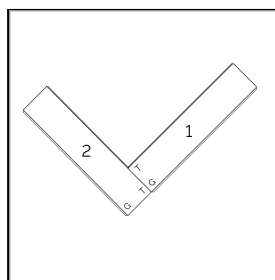


Для начала возьмите  
две планки и  
соедините их, как  
показано на схеме  
ниже. Убедитесь, что  
вы правильно  
следуете инструкциям  
по сборке T и G.

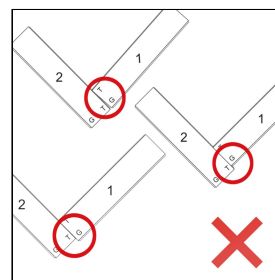

Убедитесь, что доски  
уложены ровно и  
плотно прилегают  
друг к другу.

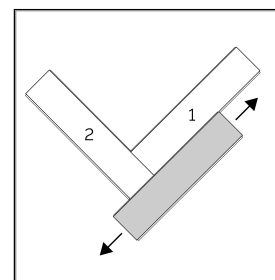


Совет: с помощью  
угольника можно  
проверить, что первые  
две доски уложены  
под прямым углом.

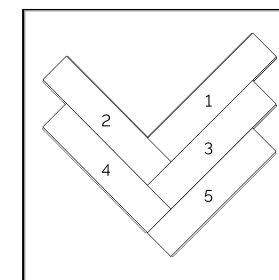


Затем уложите  
оставшиеся три доски  
«елочкой» в  
шахматном порядке  
слева и справа.


которые нужно  
нарезать вдоль стен.

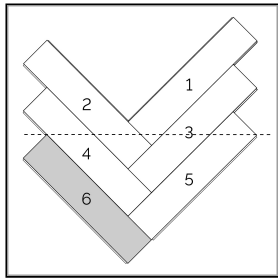

Наметьте линию  
распила. Совет:  
вставьте шестую  
доску. Это поможет  
вам отметить  
начальную точку  
линии распила.

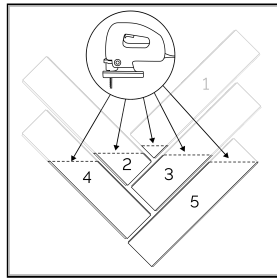


Снимите планки и  
промаркируйте их с  
обратной стороны.  
Разрежьте каждую  
планку по линии и  
соберите их в  
указанном порядке.

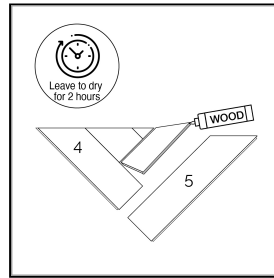


**СМАЗАННЫЕ** места  
соединения каждой  
обрезанной доски,  
чтобы треугольник  
получился идеально  
ровным. Нанесите  
столярный клей в паз.  
Удалите излишки клея  
тряпкой.


Важно: склеивание  
обязательно при  
использовании  
теплого пола.

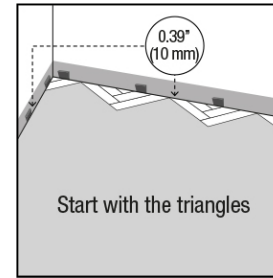


Начните с укладки  
треугольников вдоль  
стены, оставляя зазор  
на расширение 10 мм.  
Укладывайте  
треугольники по  
центру.  
Примечание: вы  
можете  
воспользоваться  
нашим [калькулятором](#),  
чтобы рассчитать  
необходимое  
количество  
треугольников.

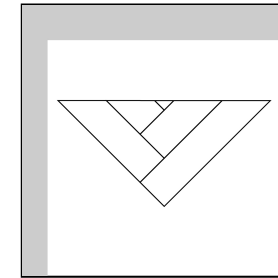

Вы также можете  
приобрести готовые  
наборы треугольников,  
которые уже обрезаны  
по размеру и склеены  
компанией  
Alsaflooring.  
Размещайте  
треугольники только  
вдоль стены.

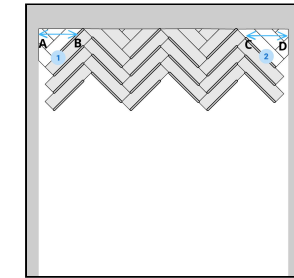


Затем вам нужно  
будет вырезать  
треугольники по краю  
стены.  
Напоминаем:  
[калькулятор](#)  
показывает размеры  
вырезов AB и CD.

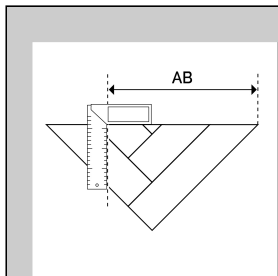


Если вы не пользуетесь калькулятором Alsaflooring, вам придется снимать мерки самостоятельно. В любом случае перед вырезанием треугольников убедитесь, что все измерения верны.


## Инструкции

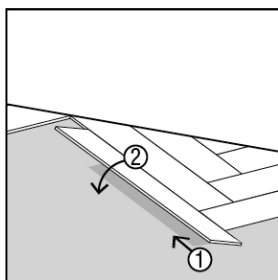


Затем вставьте первую планку (1) в паз и опустите ее, чтобы зафиксировать на месте (2).

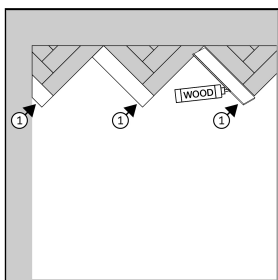


Начните с укладки рядов досок (1).

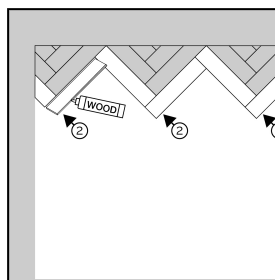


Повторите процедуру с рядами досок (2).

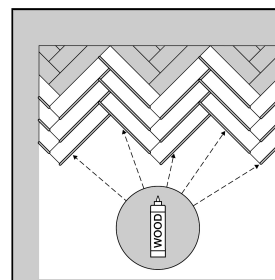

Чтобы узор «елочка» получился идеальным, необходимо СМАЗАТЬ клеем первые 3 ряда досок.

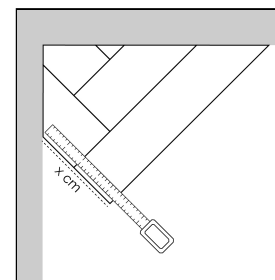


Вам нужно будет обрезать доски по размеру по краям комнаты. Измерьте площадь, которую нужно обрезать.

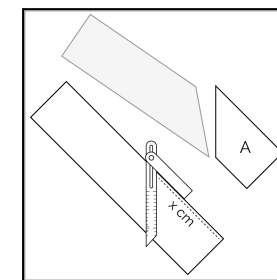

Переложите его на разделочную доску и с помощью угольника проведите линию разреза. Разрежьте.


Важно: смазывание  
клеем обязательно  
при укладке теплого  
пола.

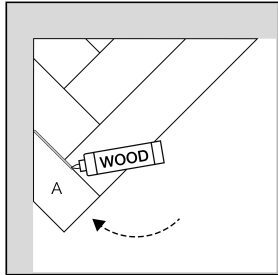


Уложите обрезанную доску вдоль стены. Повторите этот процесс для каждого ряда, справа и слева от стены.

Чтобы получить безупречный узор «елочка», вам нужно будет приклеить эти небольшие обрезки досок.


Важно: склеивание обязательно для теплого пола.

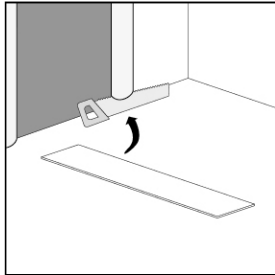


При прохождении через дверной проем при необходимости обрежьте дверную коробку до новой высоты.

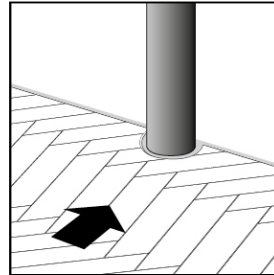

Аккуратно обрежьте доски вокруг труб и других препятствий, не забывая оставлять деформационный шов шириной 10 мм.

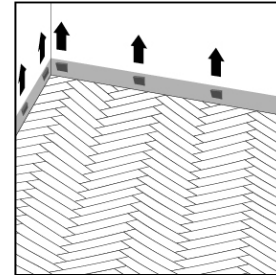


После укладки всех досок снимите распорные клинья, установленные у стен.

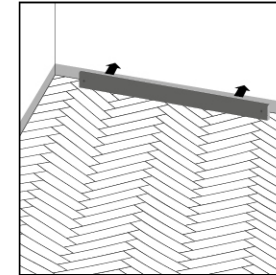


Установите плинтусы (или отделочные профили), чтобы закрыть компенсационные зазоры и при этом обеспечить свободное движение пола.


# Техническое обслуживание и уход

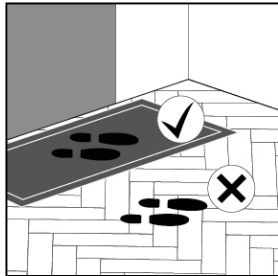


Входы с улицы должны быть оборудованы устройствами, задерживающими влагу и абразивные частицы, которые могут попасть в помещение на подошвах обуви (коврики, придверные коврики и т. д.).

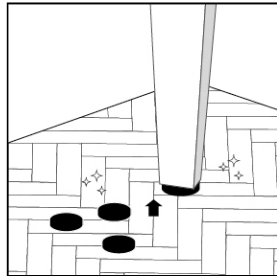


Чтобы предотвратить преждевременный износ, на ножки и сиденья мебели следует положить войлочные или синтетические накладки.

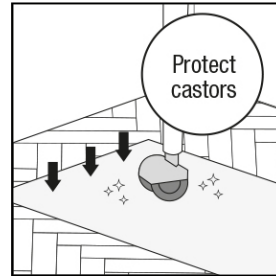


Сиденья и мебель на колесиках должны быть оснащены мягкими колесиками типа W.

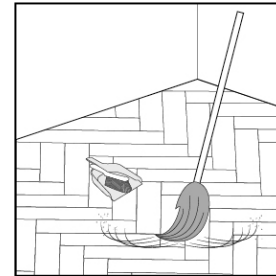

Мы рекомендуем сухую чистку с помощью пылесоса с насадкой-щеткой без колес или веника. Протрите пол слегка влажной, хорошо отжатой тряпкой. Не используйте чистящие средства.

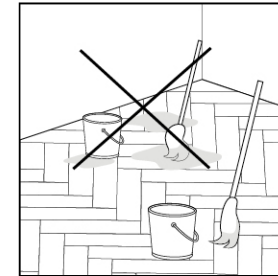

Протрите пол слегка влажной, хорошо отжатой шваброй.

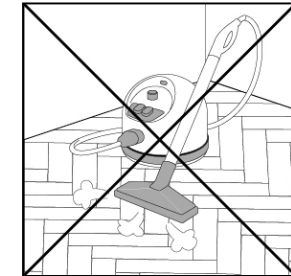

Никогда не используйте пароочистители.